

Kurzanleitung

Quick Guide


PNS-R1521-T1921 Standard System



Inhalt

Empfänger (PNS-R1521) – Überblick	2
Empfänger (PNS-R1521) – Ausgangskabel	3
Sender (PN-T19-2)	4

Empfänger (PNS-R1521) – Überblick

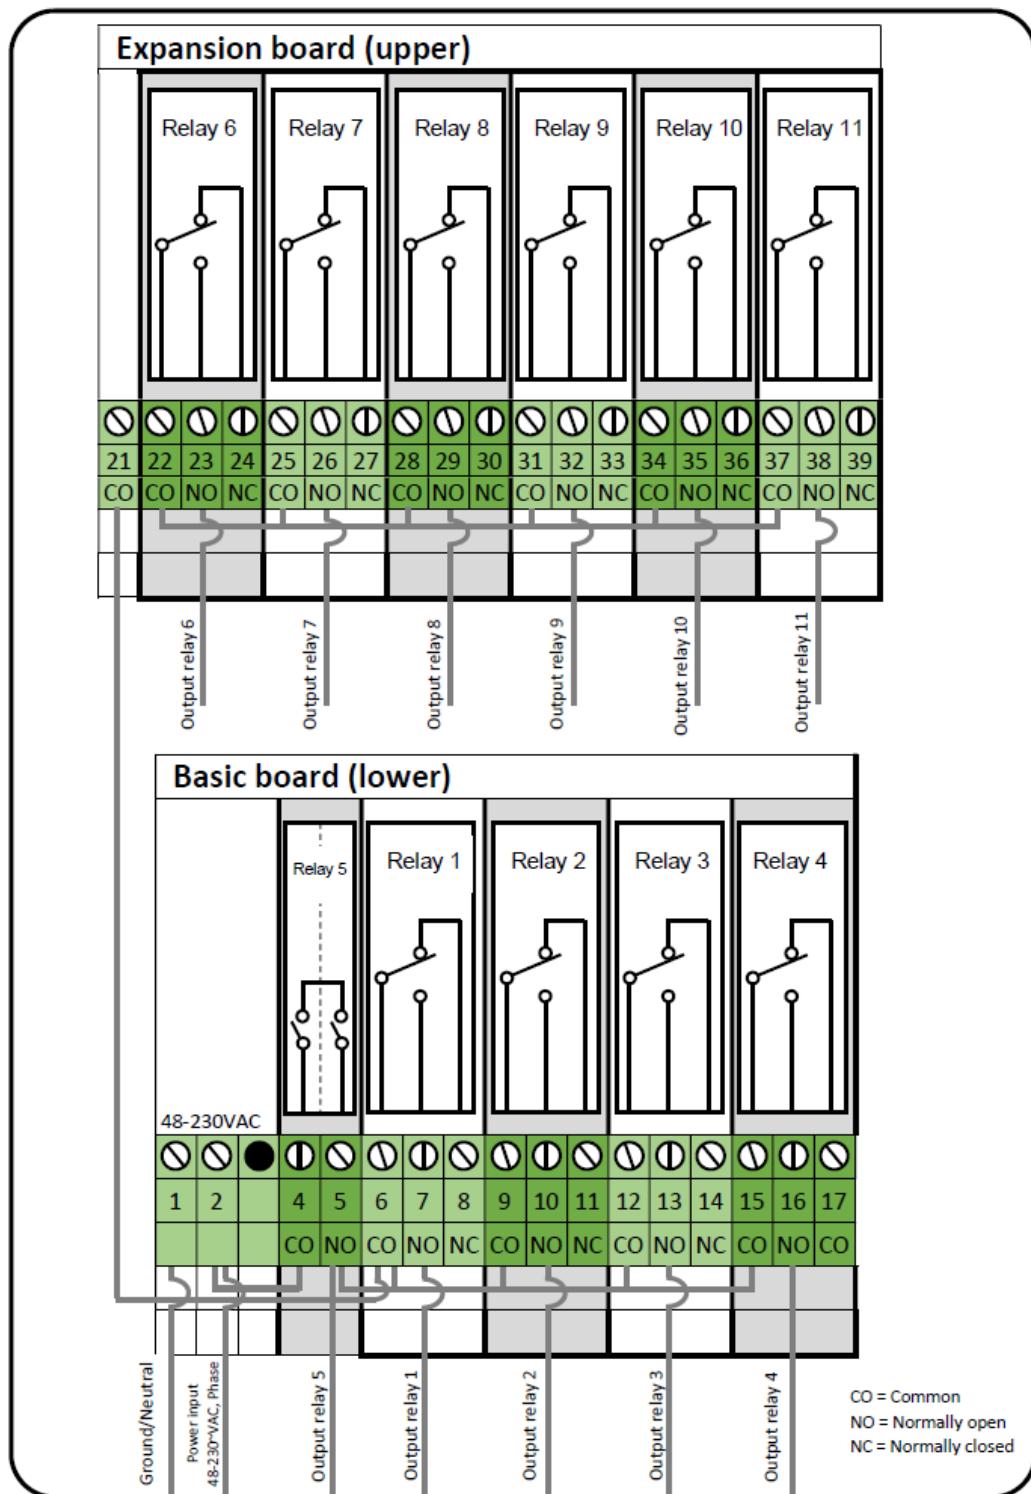


Note!

Only permit licensed or qualified personnel to install the product

Achtung! Die zwei Not-Aus Relais sind in Reihe geschaltet und werden nur einkreisig ausgegeben.

Empfänger (PNS-R1521) – Ausgangskabel

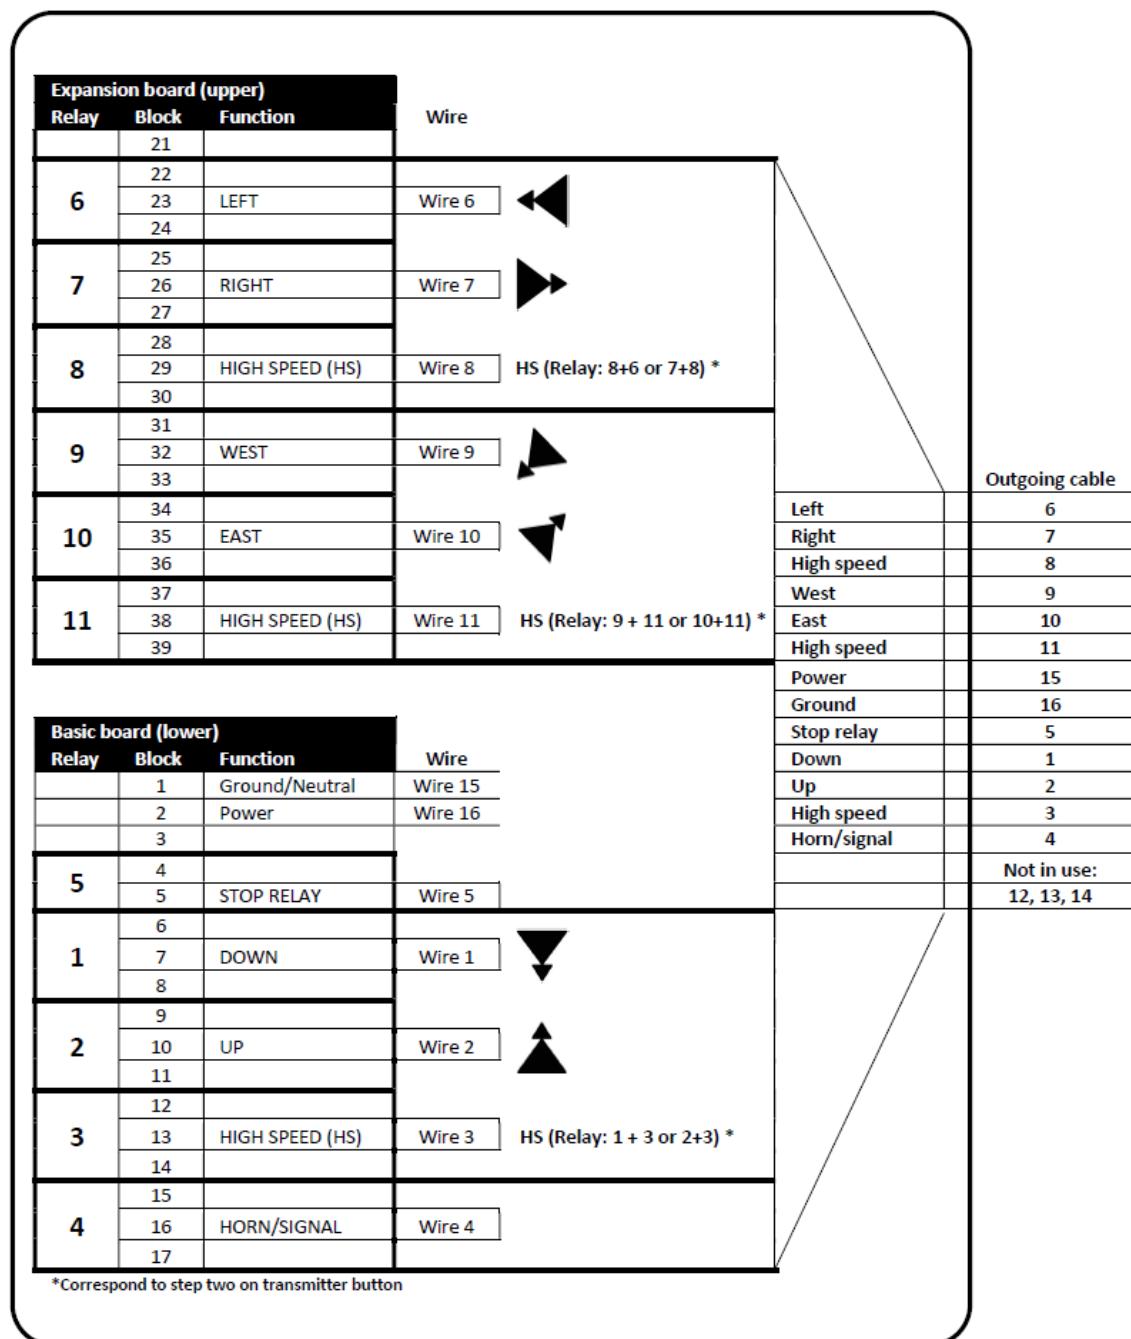


Note!

Only permit licensed or qualified personnel to install the product

Sender (PN-T19-2)

Taste	Schritt	Funktion	Relais
1	1	Senken	1
	2	Senken + schnell	1+3
2	1	Heben	2
	2	Heben + schnell	2+3
3	1	Links	6
	2	Links + schnell	6+8
4	1	Rechts	7
	2	Rechts + schnell	7+8
5	1	Vor	9
	2	Vor + schnell	9+11
6	1	Zurück	10
	2	Zurück + schnell	10+11
7	1	Linke Starttaste	4
	2		4
8	1	Rechte Starttaste	-
	2		-
9		Stopp-Taster/Stopp-Funktion	-
10		LED-Signalleuchten	-

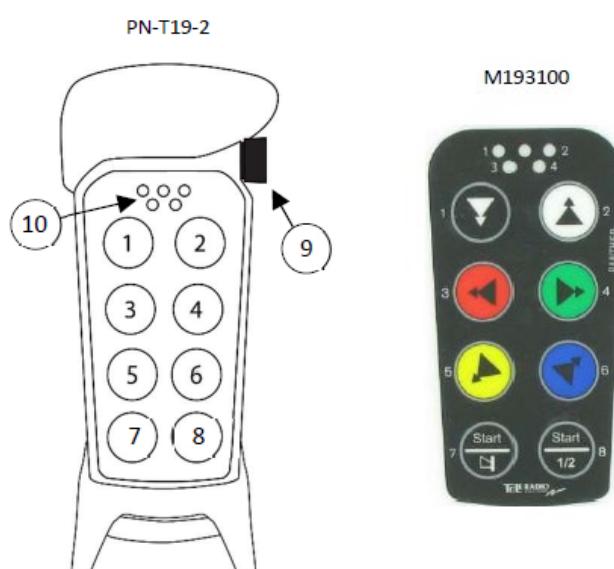

Sender einschalten		
1	Stellen Sie sicher, dass der Stopp-Taster gedrückt ist.	
2	Drehen und ziehen Sie den Stopp-Taster heraus.	Die obere LED leuchtet (grün bei guter Batteriekapazität, rot bei schwacher Batteriekapazität), die LEDs 3 und 4 blinken rot.
3	Drücken Sie die Tasten 7 und 8 gleichzeitig für mindestens 1 Sekunde. Die LEDs 3 und 4 leuchten rot.	
4	Lassen Sie die Tasten 7 und 8 los.	Die LEDs 3 und 4 erlöschen. Die obere LED blinkt grün.

Sender ausschalten		
1	Drücken Sie den Stopp-Taster	Hinweis! Wenn der Sender aktiv ist und der Stopp-Taster gedrückt wird, schalten sich alle Relais aus.

Weitere technische Unterlagen, Anleitungen sowie Zertifikate finden Sie in unserem [Downloadbereich](#)! Einige Dateien sind passwortgeschützt – [kontaktieren Sie uns gerne](#), wenn Sie hierfür Zugriff benötigen.