


## DIP-Switch Programmierung T60TX-T8-XX

### Vor der Programmierung:

- Es müssen die Batterien in den Sender eingelegt werden.
- Der gelbe Hauptschalter muss nach links auf Stellung „SW1“ gestellt sein.
- Das Kabel des Programmieradapters muss an die Programmierbuchse angesteckt werden.

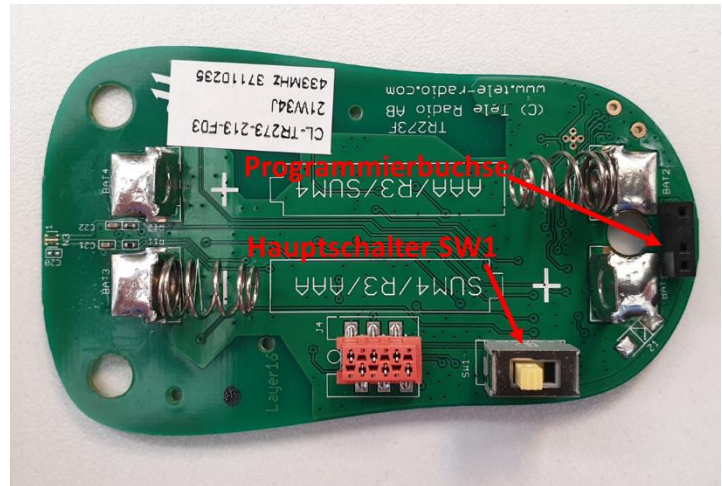

- Zur Einstellung des Standard-Codes am Sender muss die Windows-Software „T8 DIPswitch“ verwendet werden. [Download](#)

- Bei „COM port“ muss die verwendete serielle Schnittstelle eingestellt werden.

- Durch Klicken auf den Button „Read“ werden

die aktuellen Einstellungen des Senders eingelesen und oben angezeigt.

- Wenn die DIP-Schalter-Funktion aktiviert werden soll, dann muss das Häkchen bei „DIP-switch functionality on/off“ gesetzt sein.

- In den 10 Feldern „DIP-switch 1-10“ kann dann die gewünschte Kombination eingestellt werden.

- Durch Klicken auf den Button „Write“ werden

die eingestellten Werte in den Sender geschrieben.

