

MANUAL BÁSICO TIGER



C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Montcada I Reixac, Barcelona – 08110, España

+34 93 575 06 60

soporte@teleradio.com

REEMPLAZO DE UN TRANSMISOR TIGER G2 POR OTRO

¡IMPORTANTE! No realice esto cuando el receptor esté en una sesión con otro transmisor. La comunicación por radio puede ser perturbada o interrumpida. **¡IMPORTANTE!** Si el transmisor que necesita reemplazar está registrado en más de un receptor, deberá reemplazarlo en cada receptor de uno en uno. Si desea reemplazar un transmisor en más de un receptor, deberá reemplazarlo en cada receptor.

NOTA: Si el nuevo transmisor ya tiene receptores registrados, le recomendamos que borre todos los receptores desde el transmisor antes de reemplazarlos. El receptor se guardará automáticamente en la misma posición que tenía en el otro transmisor. Si esa posición no está disponible, no se producirá el reemplazo.

Reemplazar un transmisor por otro nuevo:

1. Asegúrese de que el botón de parada (STOP) esté pulsado.
2. Tire del botón de parada (STOP).
El LED superior se enciende (en verde cuando hay batería, en rojo cuando la batería está baja).
3. Pulse el botón de inicio (START) derecho. Manténgalo pulsado.
4. Pulse el botón de parada (STOP).
5. Suelte el botón de inicio (START) derecho.
En el modo de menú, el LED superior parpadea (en verde cuando hay batería, en rojo cuando la batería está baja).
6. Pulse el botón 3.
7. Introduzca el número de serie (SERIAL NUMBER /SN) del transmisor que desea reemplazar pulsando los botones según la siguiente tabla:

DÍGITOS	TG-TX-MDL8: BOTÓN A PULSAR	TG-TX-MXL12: BOTÓN A PULSAR
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	botón de inicio (START) derecho + 1	7
8	botón de inicio (START) derecho + 2	8
9	botón de inicio (START) derecho + 3	9
0	botón de inicio (START) derecho + 4	10

C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Montcada I Reixac, Barcelona – 08110, España

+34 93 575 06 60

soporte@teleradio.com

8. Presionar botón **start izquierdo** para confirmar, esperar a que el transmisor se apague. Pulsar botón 1 para seleccionar el receptor programado y rearmar mediante los botones start.

Reemplazar un transmisor emparejado en varios receptores:

Para sustituir un transmisor (TX) que previamente estaba emparejado en varios receptores (RX), realizar el mismo procedimiento para reemplazar en un receptor, y **repetir el procedimiento tantas veces como receptores estén grabados en la botonera**.

EJ. 1 TX – 3 RX

Repetir el proceso de reemplazo 3 veces en la botonera nueva.

LOGOUT

Entre transmisor y joystick

Para intercambiar el control entre el transmisor de mano y el joystick pupitre, se debe realizar un “cerrado de sesión”. Si se desea finalizar la sesión del mando o del joystick mientras, el mando deberá estar activo (trabajando), y se deberá ejecutar la siguiente operación:

EN EL TRANSMISOR (TG-T11-5)

- PASO 1: Pulsar y mantener el **BOTÓN 11** (Start/bocina)
- PASO 2: Cerrar seta de paro mientras se mantiene pulsado el **BOTÓN 11**



C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Montcada I Reixac, Barcelona – 08110, España

+34 93 575 06 60

soporte@teleradio.com

EN EL JOYSTICK (TG-T12-20)

- PASO 1: Pulsar y mantener el **START** (lateral derecho inferior)
- PASO 2: Cerrar seta de paro mientras se mantiene pulsado el **START**

**Cambio de frecuencia Tiger G2**

- 1.** Asegúrese de que el botón de parada (STOP) esté pulsado.
- 2.** Gire y tire del botón de parada (STOP). El LED superior se enciende (en verde cuando hay batería, en rojo cuando la batería está baja).
- 3.** Pulse el botón de inicio (START) derecho. Manténgalo pulsado.
- 4.** Pulse el botón de parada (STOP).
- 5.** Suelte el botón de inicio (START) derecho. En el modo de menú, el LED superior parpadea (en verde cuando hay batería, en rojo cuando la batería está baja).
- 6.** Pulse el botón de inicio (START) derecho. **Manténgalo pulsado.**
- 7.** Pulse el **botón 4**. NOTA: **Suelte el botón 4 antes de soltar el botón de inicio (START) derecho.**
- 8.** Vaya a la tabla de frecuencias y seleccione el canal.
- 9.** Introduzca un nuevo canal con los botones, de acuerdo con la tabla. Cuando se ha introducido un dígito, se enciende el LED junto al botón de inicio (START) izquierdo. Si el canal seleccionado tiene un sólo dígito, pulse el botón de inicio (START) izquierdo directamente después de introducir ese dígito.

C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Montcada I Reixac, Barcelona – 08110, España

+34 93 575 06 60

soporte@teleradio.com

DÍGITOS	TG-TX-MDL8: BOTÓN A PULSAR	TG-TX-MXL12: BOTÓN A PULSAR
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	botón de inicio (START) derecho + 1	7
8	botón de inicio (START) derecho + 2	8
9	botón de inicio (START) derecho + 3	9
0	botón de inicio (START) derecho + 4	10

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA TIGER G2

Poner en ON la desconexión automática puede ahorrar batería, ya que el transmisor se apaga automáticamente cuando no se ha activado ninguna función para un tiempo establecido.

Establecer el tiempo para la desconexión automática

1. Asegúrese de que el botón de parada (STOP) esté pulsado.
2. Gire y tire del botón de parada (STOP). El LED superior se enciende (en verde cuando hay batería, en rojo cuando la batería está baja).
3. Pulse el botón de inicio (START) derecho (12). Manténgalo pulsado.
4. Pulse el botón de parada (STOP).
5. Suelte el botón de inicio (START) derecho (12). En el modo de menú, el LED superior parpadea (en verde cuando hay batería, en rojo cuando la batería está baja).
6. Realice un pulso en el botón 5.
7. Realice un pulso en un botón de acuerdo con las siguientes opciones:
 - **Botón de inicio izquierdo (11)** desconexión automática apagada (off).
 - **Botón 1** desconexión automática después de 3 minutos.
 - **Botón 2** desconexión automática después de 6 minutos.
 - **Botón 3** desconexión automática después de 12 minutos.


C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Montcada I Reixac, Barcelona – 08110, España

+34 93 575 06 60

soporte@teleradio.com

EMPAREJAR TRANSMISOR A RECEPTOR

1. Sacar seta de paro.
2. Presionar pulsador 8 o 12 (según el número de botones del transmisor a programar) mantenerlo pulsado y presionar la seta de emergencia.
3. Parpadean varios LED, presionar botón 1 en el transmisor.
4. Presionar el pulsador 7 o 11 para confirmar.
5. En el receptor presionar micro pulsadores “Function” (F) y luego “Select” (S), un pulso cada uno.
6. Cuando parpadeen todos los LED en el RX presionar “Select” (S) de nuevo en el receptor. La botonera se habrá emparejado.
7. Para iniciar sesión, sacar seta de paro en transmisor.
8. Presionar el botón 1 (o el número de memoria donde se haya grabado) para seleccionar el receptor programado y rearmar mediante los botones Start (7 y 8 / 11 y 12).

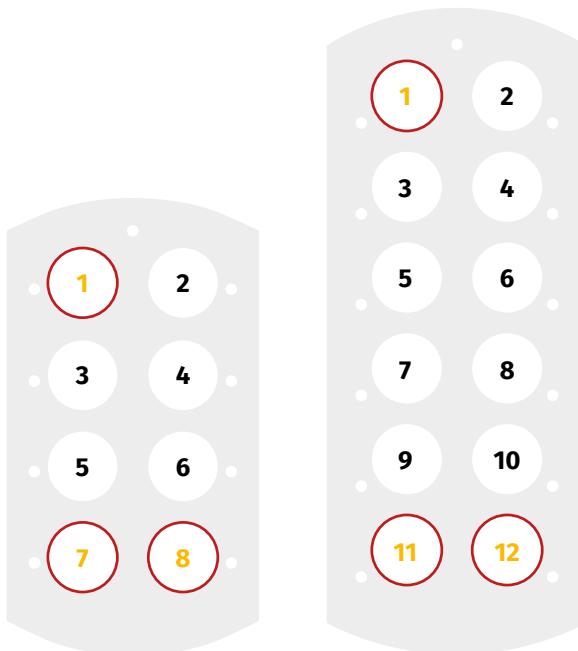

C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Montcada I Reixac, Barcelona – 08110, España

+34 93 575 06 60

soporte@teleradio.com