


Folie auf Tele Radio Handsender aufbringen:

- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit und Schmutzpartikel ins Sendergehäuse eindringen.
- Bitte entfernen Sie, falls vorhanden, die alte Folie rückstandslos vom Handsender. Stellen Sie sicher, dass die Gehäuseoberfläche sauber, staub- und fettfrei ist.
- Lösen Sie die Schutzfolie der neuen Handsenderfolie am oberen Ende etwas ab und bringen diese mittig auf den Handsender auf. Orientieren Sie sich dabei an den LEDs und an den Vertiefungen des Sendergehäuses.
- Sobald die Folie ausgerichtet ist, ziehen Sie die restliche Schutzfolie während dem Ankleben der Handsenderfolie ab. Streichen Sie mit dem Finger der Mitte entlang bis ganz nach unten. Achten Sie aber darauf, dass die Handsenderfolie beim Ankleben nicht gespannt wird, da sich diese sonst in die Länge zieht und nicht mehr in die dafür vorgesehene Gehäuseaussparung passt.

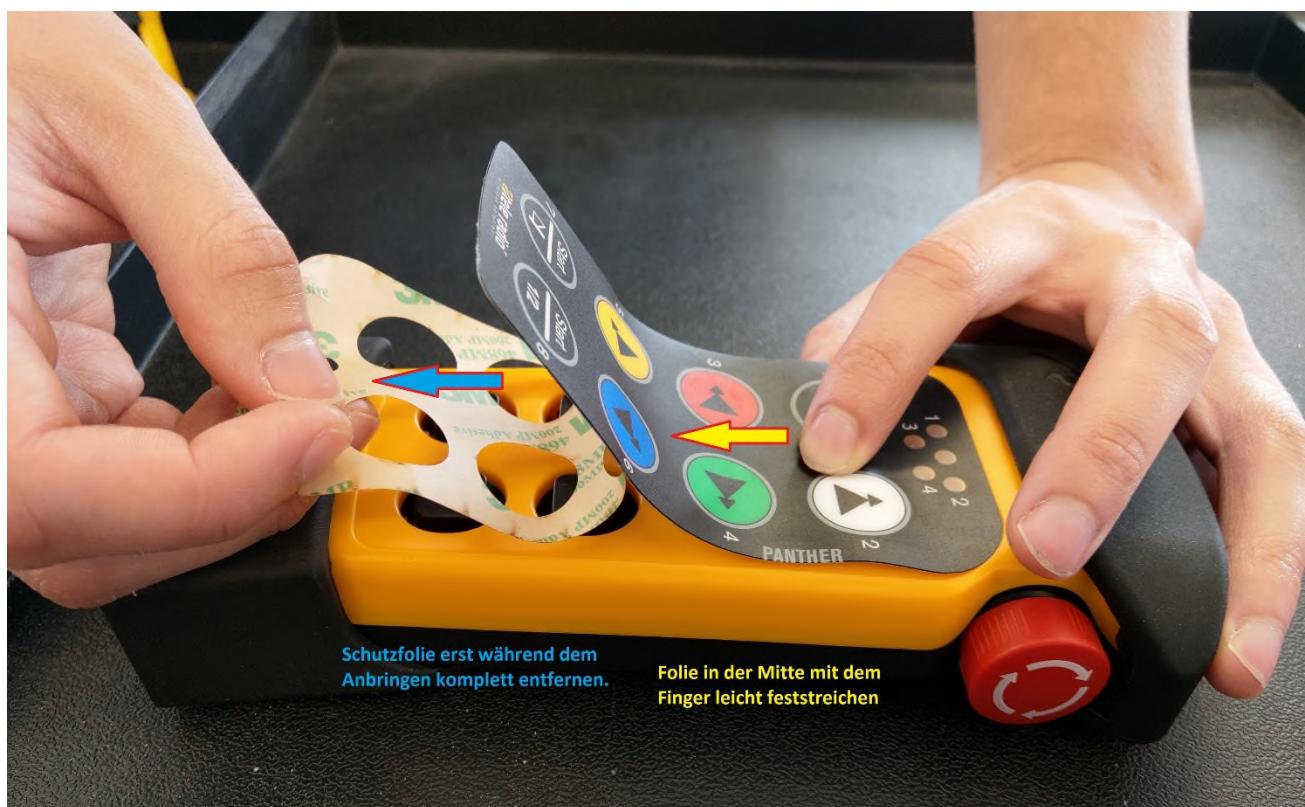

- Sollte die Folie nicht korrekt in den Aussparungen sitzen, entfernen Sie diese bitte vorsichtig und beginnen von vorne.
- Sitzt die Folie korrekt in der dafür vorgesehenen Gehäuseaussparung, können Sie die linke und rechte Folienseite nun andrücken. Streichen Sie dazu jeweils von der Mitte nach aussen über die Folie, um allfällige Luftblasen zu entfernen.
- Anschliessend müssen Sie mehrmals mit viel Druck über die gesamte Folienfläche streichen, damit die Folie richtig haftet.
- Der Sender ist sofort einsatzbereit. Der Kleber der Folie ist nach ca. 24 Stunden komplett ausgehärtet.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie einfach unseren Kundendienst unter 041 711 25 25. Wir helfen Ihnen gerne weiter.